

ワイヤージョイント組立説明書(ブリヂストンモルトンフレーム用)

Wire Joint kit instruction (For Bridgestone-Moulton Frame)

*このワイヤージョイントはブレーキワイヤー長さを変更する場合のオプション部品です。
This Wire Joint kit is the option parts which change the length of Rear Brake wire. (For example : When changing the Handle-Bar)

警告! 組付けは必ず販売店が行ってください。
Warning! This part must be assembled by the sales shop only.

1. 組付け方法 (下図参照)

Instructions (See the chart below)


1st. ブレーキワイヤーをレバーに組付けた状態で、前側のインナーワイヤー出度を77mmでカットします。
On the condition of setting Brake wire to Brake Lever, cut the Inner Wire which length is 77mm from end of Outer Wire.

2nd. ワイヤージョイントを分割し、前側ジョイントの穴に上記インナーワイヤーを通します。
前側ジョイントとアウター先端との長さを約55mmに調整し、止めネジを締めます。
Separate the Wire Joint kit, Insert above inner wire to the hole of Front Joint. Adjust 55mm space from Front-Joint to Outer-End, tighten the set screw.

*締付けトルク(Torque) : 2.5~3.5N・m(25~35kgf・cm)

3rd. 後ジョイントに後インナーワイヤーを通し、前後ジョイントを組み立てる。

フレームのケーブルホルダーにブレーキワイヤーをセットする。
Thread Rear Inner Wire through the Rear Joint hole.
Combine the Front and Rear Joints, set Brake wire assembly to cable holder.

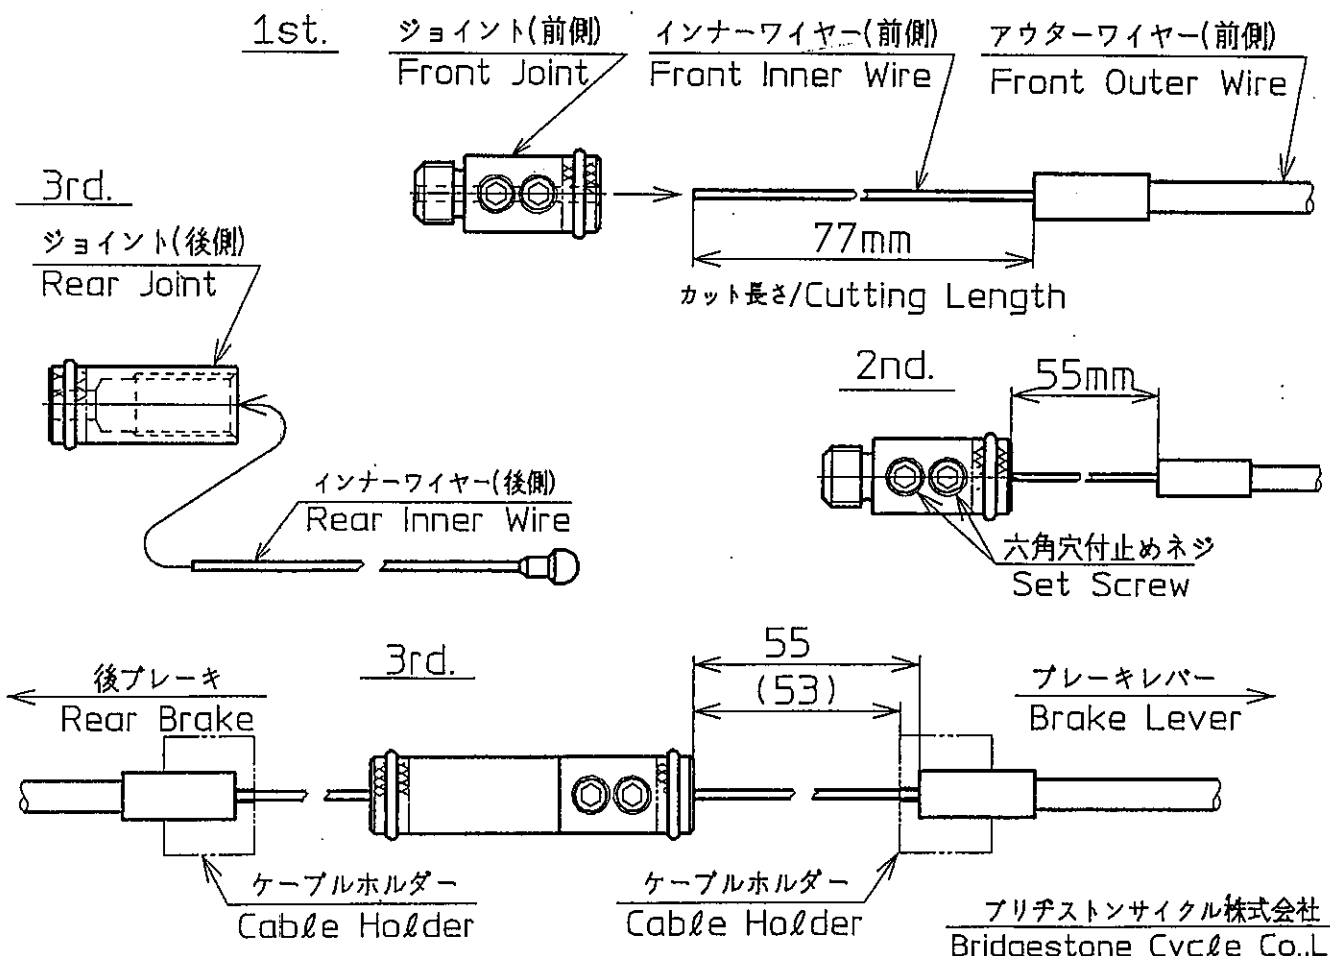

ブリヂストンサイクル株式会社
Bridgestone Cycle Co., Ltd.